Casida GmbH
Brüderstraße 33
08412 Werdau

Mail: info@casida.de
Tel.: + 49 (0)3761 – 7608015

5 % sparen* „KMF5“

aromawelt.de
Zubehör rund um die Aromatherapie

casida.de
Natürliche Gesundheitsprodukte aus der Apotheke

*5% Rabatt auf ätherische Öle, Diffuser und Duftmischungen.
Kein Mindestbestellwert. Gilt nicht für Sets und rabattierte Produkte.

Unser Tipp:
Casida TOP 6 Ätherische Öle Set - 100 % naturrein

Jetzt in der Apotheke (PZN 16247292)

Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Diffuser lässt sich nicht ein- oder ausschalten	Wassertank leer oder zu wenig aufgefüllt	Füllen Sie ausreichend Wasser in den Wassertank.
	Stromversorgung fehlt	Netzkabel in Steckdose und Gerät einstecken.
Kein / zu wenig Nebel	Nicht genug oder zu viel Wasser?	Bitte füllen Sie genug Wasser in den Tank, ohne die MAX Linie zu übersteigen.
	Ultraschallplatte verschmutzt	Bitte Diffuser nach Anleitung reinigen.
	Luftansaugöffnung an der Unterseite der Basis verschmutzt?	Staub kann den Luftfluss und damit den Nebelausstoss beeinträchtigen, bitte reinigen.
Auslaufendes Wasser	Deckel oder innere Abdeckung ist nicht richtig geschlossen	Deckel abnehmen und wieder korrekt positionieren.
	Hohe Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit	Das Gerät an einen Ort mit besserer Durchlüftung stellen. Sonst kann der Nebel zu schnell kondensieren und Wassertropfen bilden.
Eigenartiger Geruch / Schlechter Geruch	Verschmutztes Gerät	Wassertank wie beschrieben reinigen und vor der Benutzung trocknen
	Unreines Wasser	Wassertank leeren und frisches Wasser einfüllen
	Synthetische Öle / Chemische Öle	Durch naturreine ätherische Öle von Casida ersetzen

Wichtige Hinweise

1. Bei der Wasserbefüllung nie die "MAX."-Marke überschreiten.
2. Vor dem Einschalten des Diffusers die Wassermenge des Behälters prüfen.
3. Den Diffuser regelmäßig gemäß Pflegeanweisungen reinigen.
4. Das Gerät vor Wartungsarbeiten immer vom Netz trennen.
5. Aus hygienischen Gründen sollte das verbliebene Wasser im Diffuser nach der Benutzung über die Seite des Behälters mittels Wasserablass ausgegossen und mit einem sauberen, trockenen Tuch abgewischt werden.

6. Ätherische Öle können Flecken verursachen. Bei Kontakt mit verschüttetem Öl sollte der Diffuser mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
7. Bei der Befüllung des Wasserbehälters bitte den beiliegenden Messbecher verwenden. Das Gerät niemals direkt aus dem Wasserhahn befüllen.
8. Den Nebel nicht längere Zeit direkt auf Möbel, Kleidung, Wände usw. lenken.
9. Den Diffuser von direktem Sonnenlicht und Klimaanlagen fernhalten.
10. Das Gerät immer auf eine stabile, waagerechte Oberfläche stellen, nicht auf instabile Flächen wie Teppiche und Decken.

11. Den Diffuser nicht direkt auf oder an elektronischen Geräten aufstellen.
12. Das Gerät nicht umkippen, denn dadurch kann Wasser in den Mechanismus eindringen und Fehlfunktionen verursachen.
13. Das Gerät nicht für den Dauergebrauch verwenden. Nach der automatischen Abschaltung des Geräts soll eine Betriebspause von mindestens 30 Minuten vor dem nächsten Einsatz eingehalten werden.
14. Nur Leitungswasser, entkalktes oder destilliertes Wasser verwenden, kein Mineral- oder Sprudelwasser einfüllen.
15. Die Menge und Intensität des produzierten Nebels können nach Faktoren wie Wasserbeschaffenheit, Feuchtigkeit, Temperatur und Luftströmungen variieren.

16. Der Diffuser sollte während des Betriebs nicht bewegt werden.
17. Keinen Teil des Geräts mit nassen Händen berühren.
18. Der Diffuser sollte von Kindern und Haustieren ferngehalten werden.
19. Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben umfassende Anweisungen erhalten.
20. Das Stromkabel außerhalb von Laufwegen verlegen, keine Möbel und schwere Gegenstände darauf stellen und nicht mit Gewalt daran ziehen.

21. Sollten während des Diffuserbetriebs Rauch oder Feuer auftreten, ist das Gerät sofort vom Stromnetz zu trennen.

Casida

Wir können natürlich!

Bedienungsanleitung Aromadiffuser im Holzdesign

Hochwertiges Design
Ultraschall-Verneblung
2in1 Luftbefeuchter & Aromadiffuser
Flüsterleise im Betrieb
Timer & LED-Stimmungslicht
Sichere Auto-Abschaltung

Der Casida Aroma-Diffuser dient der Verbesserung des Raumduftes. Lesen Sie vor der Nutzung diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Das Gerät ist für den Büro- und Haushaltsgebrauch geeignet.
Wir empfehlen, Duftöle von Casida zu verwenden. Bei bekannter Allergie gegen Duftstoffe sollte das Gerät nicht betrieben werden.

Lieferumfang:

· Aroma-Diffuser
· Netzadapter
· Messbecher
· Bedienungsanleitung

Produktspezifikationen:

Produktname	Aromadiffuser Holzdesign mit LED
Modellnummer PZN	15880805
Volumen	max. 300 ml
Abmessungen	168,5 x 146 mm, Kabel ca. 1,70 m
Gewicht	420 g (exkl. Netzadapter)
Netzteil	AC 100-240 V / DC 24V 500 mA
Betriebsmodi	1 h | 3 h | 6 h | Dauerbetrieb
Ultraschallfrequenz	2,4 MHz (<25 dB)
Stromverbrauch	13 W
Wassertank-Kapazität	300 ml
Zusammensetzung	BPA-freies Material

Mit leiser & stromsparender Ultraschalltechnologie wird feiner & kalter Nebel in die Raumluft abgegeben.

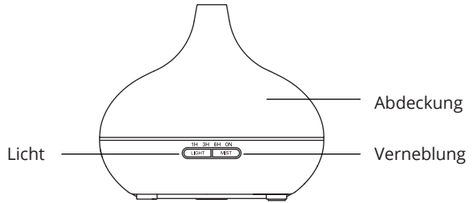

Tasten	Bedienung
Verneblung (“MIST“)	• Die Dauer der Verneblung wählen (1-6 h) bzw. die Nebelfunktion ausschalten. • Die Intensität der Verneblung einstellen. • Im Dauermodus ist die Verneblung aktiv bis das Gerät ausgeschaltet wird oder der Wassertank leer ist. • Die Verneblung schaltet sich automatisch aus, wenn der Wassertank leer ist.
LED-Licht („LIGHT“)	• Verschiedene Lichtmodi wählen bzw. die Beleuchtung ausschalten.

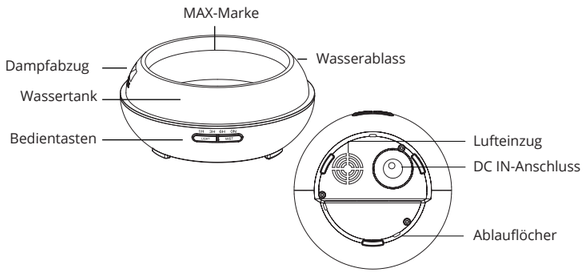

Anleitung Inbetriebnahme

Abb. 1: Im ausgeschalteten Zustand die Abdeckung vorsichtig abnehmen.
Abb. 2: Den Stromadapter mit dem Anschluss an der Unterseite und der Steckdose verbinden.
Abb. 3: Wasser mit Raumtemperatur mittels Messbecher in den Behälter füllen. Die Wassermenge soll die MAX-Marke (bei 300 ml) nicht überschreiten.
Die ätherischen Öle tropfenweise dazu geben.

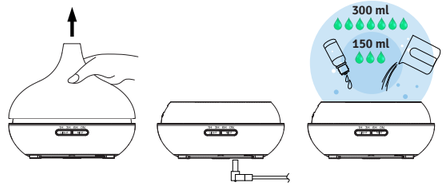

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4: Aussparung im Deckel mit dem Dampfabzug des Diffuser-Unterteils ausrichten.
Abb. 5: Verneblungs-Taste drücken, gedrückt halten, um Dampfmenge zu verstärken (1 x Piepton).
Abb. 6: Farbwahl stufenlos, hell, dunkler oder aus.

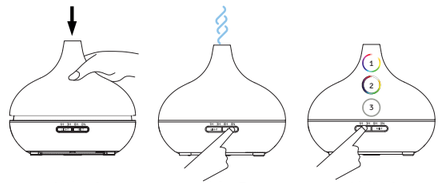

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6

Anleitung Reinigung

Schritt 1: Den Stromadapter an der Unterseite lösen, Abdeckung vorsichtig abnehmen.
Der Innenteil des Deckels lässt sich zu Reinigungszwecken demontieren.

Schritt 2: Die äußere Hülle und den inneren Behälter mit leicht befeuchtetem Küchenschwamm und Spülmittel abwischen. Danach mit einem ausgewaschenen, sauberen Küchenschwamm wiederholen.

Schritt 3: Mit einem Küchentuch abtrocknen und letzte Spülmittelrückstände vollständig entfernen.

Verkalkungen oder hartnäckige Rückstände:

Den Wassertank bis zur Hälfte mit Leitungswasser und ein wenig Essig-Essenz oder Entkalker auffüllen. Den Aroma Diffuser für etwa 15 Minuten stehen lassen, damit sich die Kalk- und Ölrückstände lösen können. Mit einem Wattestäbchen vorsichtig den Ultraschall-Chip des Verneblers abtupfen.
Danach Schritt 2 und 3 wiederholen, bis der Diffuser wieder sauber ist.

Hinweis:

Achten Sie beim Betrieb eines Aroma Diffusers auf den Einsatz passender ätherischer Öle. Am besten eignen sich naturbelassene Aromaöle ohne Zusatzstoffe, da diese beim Vernebeln am wenigsten Rückstände im Gerät hinterlassen.